



ご使用方法

1

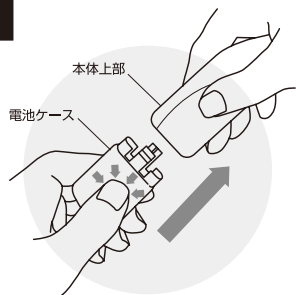

電池ケースの突起部分(下側)を親指で強く押えながら本体上部を取り外してください。

2

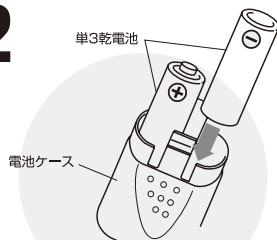


単3乾電池を⊕⊖の表示どおり正しく入れてください。そのあと本体上部をしっかりと取り付けてください。電池を入れる向きが逆の場合、正常に作動しません。電池ケースの取り付け向きもご確認ください。

3



スイッチが「0」になっていることをお確かめのうえ、アタッチメントは、ねじらず、まっすぐ引き抜き、装着するときはシャフトを差込口の中央の穴にまっすぐ入れ、最後まで押し込んでください。

4

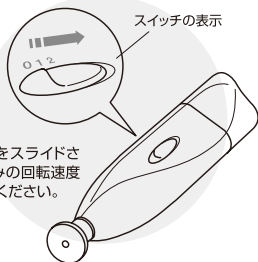

スイッチをスライドさせ、お好みの回転速度でお使いください。

スイッチの表示

【0 のとき】… 停止
【1 のとき】… 低速回転
【2 のとき】… 高速回転

定格・仕様

本体サイズ … 約14 × 3.5 × 2.5cm (アタッチメント含まず)
 本体重量 … 約70g (アタッチメント・電池含まず)
 電源 … 単3乾電池 × 2本
 材質 … 本体：ABS樹脂
 アタッチメント：合成サファイア、フェルト
 18/8ステンレス(シャフト)、アルミニウム(ベース)
 原産国 … 本体(中国製) 製品企画(イタリア)
 セット内容 … 本体、アタッチメント5種、ポーチ(中国製)


※改良のため予告なくデザイン・仕様等の変更をさせていただきます。

爪回りの角質や爪の処理

シリンドラー・サファイア・カッター



爪先の厚くなった角質の処理や爪回りの細部のお手入れに最適です。また、くい込み爪などの変形した爪の部分処理も可能です。(爪の表面には使用しないで下さい。)

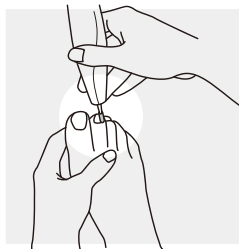


爪の仕上げ

フェルト・コーン



サファイア・ディスクで爪を整えた後、お手入れの仕上げとしてご使用いただくことより効果的です。爪表面や整えた爪回りにお使い下さい。ストッキングの伝線防止にも役立ちます。

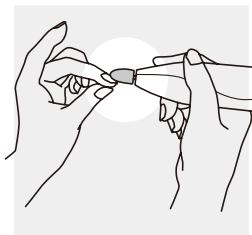


爪の整形

サファイア・ディスク



サファイア・ディスクは爪に負担がかからないだけでなく、巻き爪なども深爪せずお手入れできます。サファイア・ディスクの中の円盤だけが回転しますので爪をゆっくりと整えていきます。(指を固定した状態でご使用下さい。又、爪の表面には使用しないで下さい。)

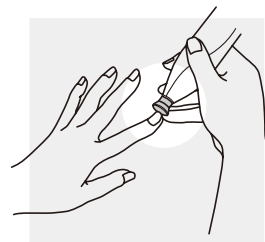


爪回りや角質の細部処理

ロング・サファイア・カッター



あま皮や爪の回りの細やかなケア・巻き爪・くい込み爪などのお手入れに最適です。また細かい角質処理などもできる万能アタッチメントです。(爪の表面には使用しないで下さい。)

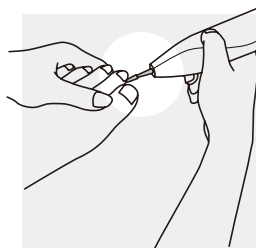

かかとの角質やマメなどカチカチになった部分の処理

サファイア・コーン



歩くときに痛むガチガチになった所のお手入れができます。またガサガサになったかかとの角質処理などのお手入れにも最適です。(一度に処理せず、少しずつ処理して下さい。又、爪の表面には使用しないで下さい。)

